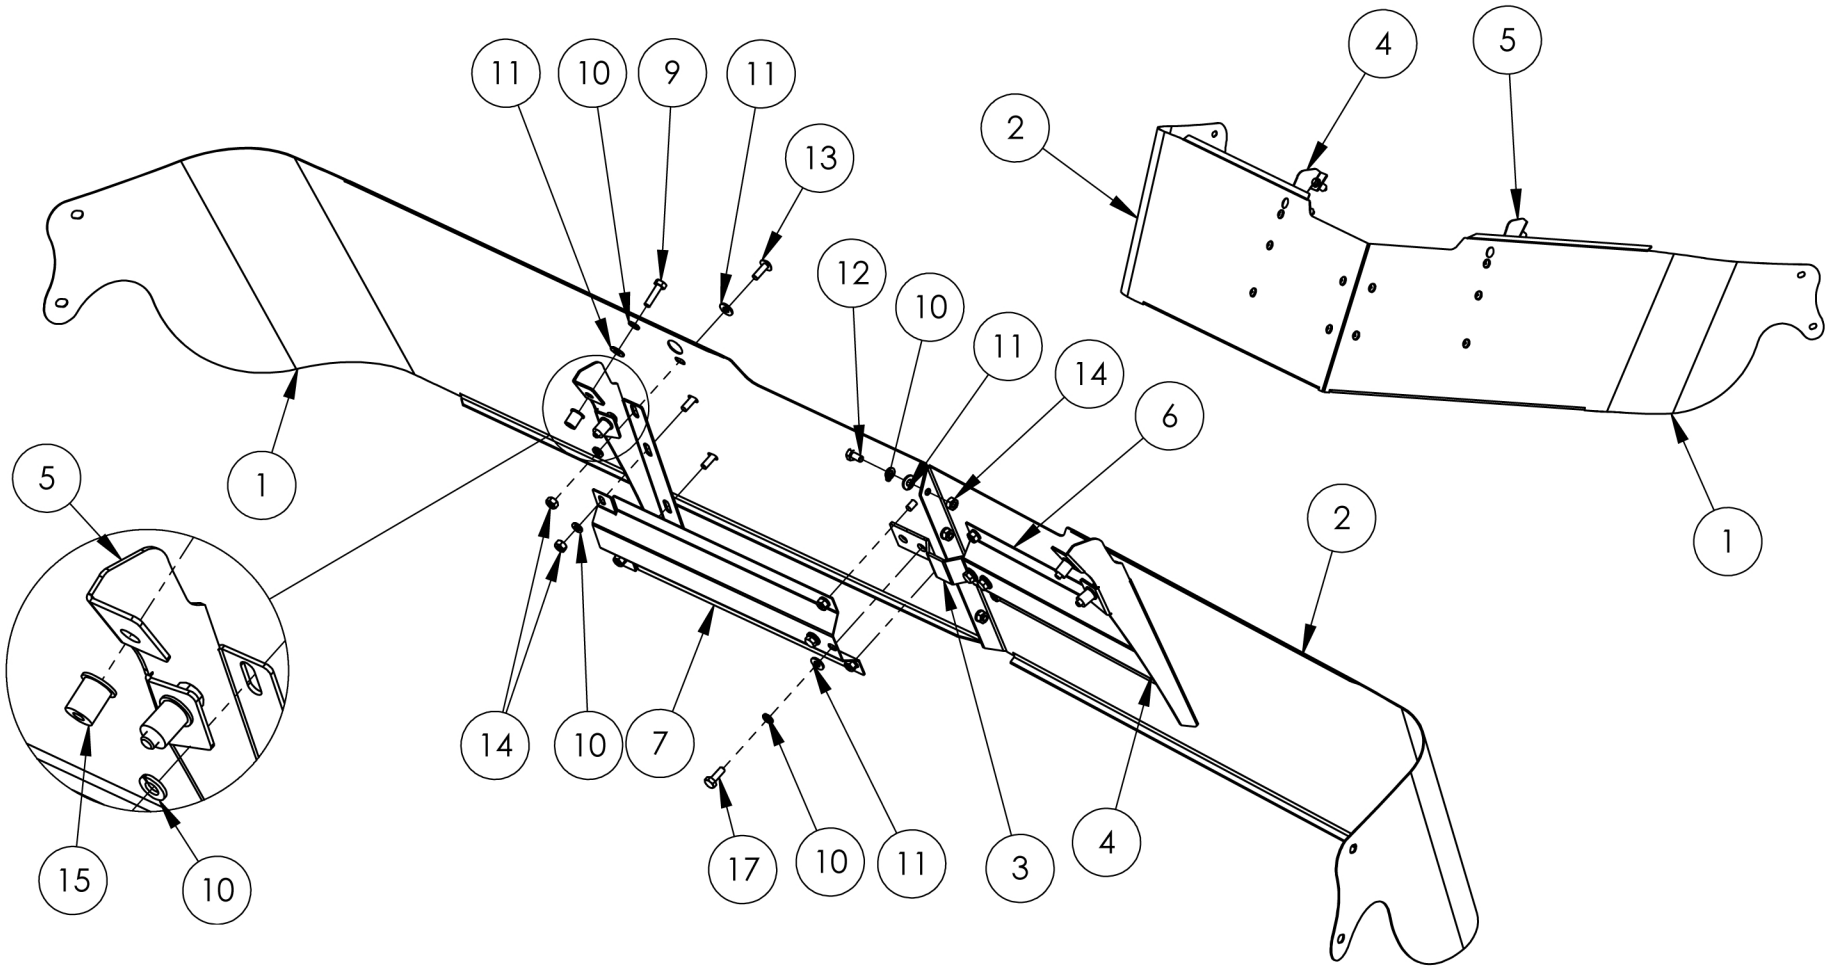

ITEM NO.	DESCRIPTION	QTY
1	SUN VISOR PANEL	1
2	SUN VISOR PANEL	1
3	HARDWARE KIT INCLUDES:	1REF.
4	PR9631004-D00	1
5	PR9631004-G00	1
6	PR9631001-D01	1
7	PR9631001-G01	1
8	BOLT KIT INCLUDES:	1REF
9	HEX BOLT 1/4"-20NCX1" SS	4
10	LOCK WASHER 1/4" SS	23
11	FLAT WASHER 1/4"SS	22
12	HEX BOLT 1/4-20 X 1/2"LG	4
13	TRUSS PHILIPS 1/4"-20NCX3/4"SS	6
14	HEX NUT 1/4-20NC	14
15	WELL NUT 1/4NC	4
16	TRUSS PHILIPS 1/4"-20NCX1/2" S	4
17	HEX. BOLT 1/4NC X 3/4"	4

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE BEGINNING INSTALLATION

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1- REMOVE THE EXISTING SUN VISOR AND RETAIN EXISTING HARDWARE.
2- ON A TABLE, FASTEN THE SUN VISOR AS ILLUSTRATED, DO NOT TIGHTEN.
3- INSTALL THE SUN VISOR ONTO THE CAB, USING THE RETAINED HARDWARE.
4- TIGHTEN ALL BOLTS AND SCREWS FIRMLY.

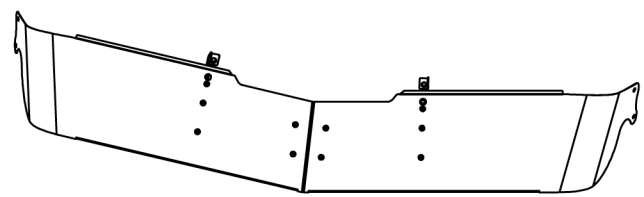

TITLE: SUN VISOR
MACK VISION-PINNACLE DAY CAB
& GRANITE 06&UP